



1




Установить на шурупверт насадку размерностью 8 мм, для вкручивания кровельных саморезов.

2

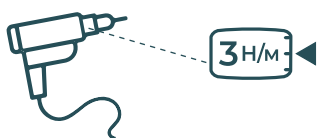


Отрегулировать на шурупверте усилие (момент сил) вкручивания саморезов, не превышающий 3 Н/м.

3

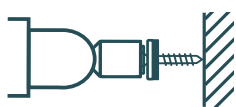

Вставить саморез в насадку и установить сверло самореза в точку, куда планируете вкручивать саморез.



4

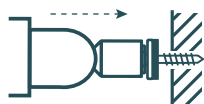

Вкручивать саморез на скорости не более 1800 оборотов в минуту с усилием (давлением) не менее 15 кг.




Во время вкручивания держите саморез под углом 90° к плоскости кровли (к плоскости монтируемого листа), чтобы уплотнительная EPDM-прокладка прилегала к поверхности равномерно. Если саморез будет вкручен под другим углом, прокладка не будет прилегать к поверхности ровно и не обеспечит достаточную герметичность от протечек воды.

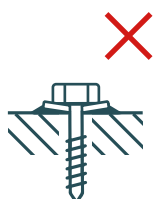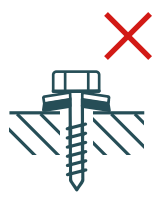

Вкрутите саморез до такой степени, чтобы EPDM-прокладка плотно прилегала к поверхности. В момент контакта EPDM-прокладки с кровлей, снизьте скорость, количество оборотов, для исключения деформации металлической шайбы. Деформация металлической шайбы (загибы, продавливание) недопустима. Останавливайте шурупверт сразу после того, как EPDM-прокладка начала деформироваться и выходить за пределы металлической шайбы.

5

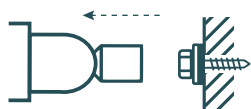

Снимайте насадку с самореза после полной остановки шурупверта. Снятие насадки до остановки шурупверта может привести к повреждению лакокрасочного покрытия головки самореза.

6



По окончании монтажа убедитесь, что саморезы установлены в соответствии с инструкцией. Замените неправильно установленные или поврежденные саморезы на новые, сделав это согласно инструкции.