



4. УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ УГЛОВ

Далее установите наружные углы на их специальный крепежный профиль.

Углы можно устанавливать последовательно после завершения монтажа каждого ряда или после окончания монтажа всех фасадных панелей одной стороны.

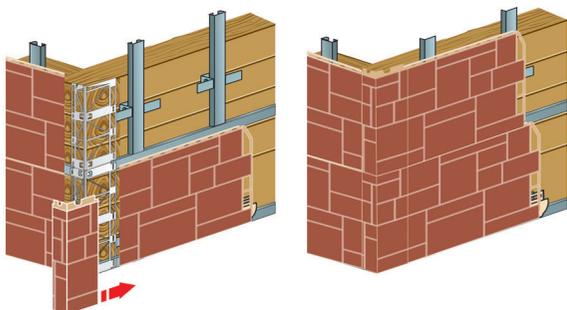


5. УСТАНОВКА ОТЛИВА

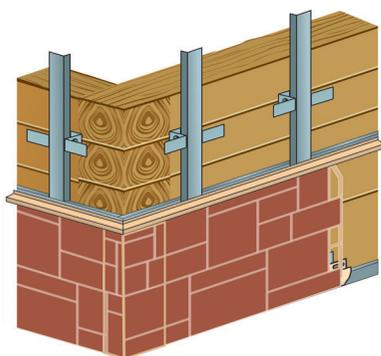

Установите отлив после завершения монтажа последнего (верхнего) ряда фасадных панелей.

Специальные крепежные элементы допускаются использовать при обрамлении оконных и деревянных проемов.

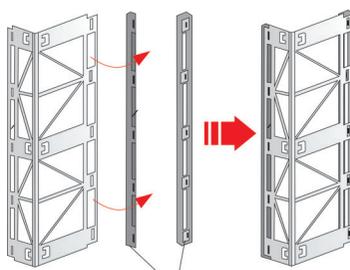


Планка крепежного элемента

5. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

1. Монтаж декоративных элементов на откосах следует осуществлять по правилам монтажа внешних углов.

2. При отделке откосов используйте декоративные розетки Wandstein или декоративную систему Sandstein.

3. Крепеж для розеток монтируется одновременно с креплением углов, в стык!

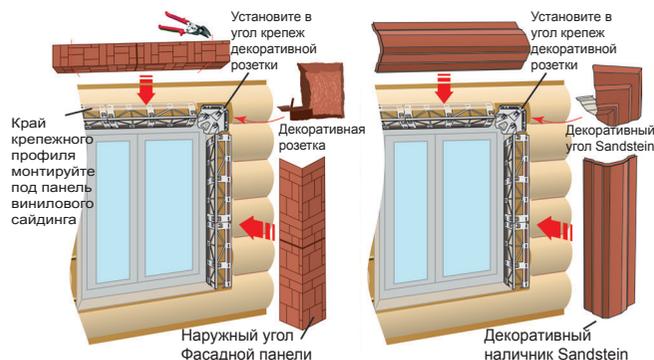

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ WANDSTEIN:

- хранить только в фирменных гофрокартонных коробках производителя.
- хранить только в условиях, обеспечивающих защиту от прямых солнечных лучей

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНИТЬ ПРОДУКЦИЮ WANDSTEIN:

- без фирменной упаковки производителя.
- под прямыми солнечными лучами и возможным попаданием атмосферных осадков на упаковку.
- под защитными материалами, создающими «парниковый» эффект.
- на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.

ПОМНИТЕ!

Неправильное хранение может привести к нагреву и последующей деформации панели и аксессуаров.

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖА:



Во избежание значительного расхождения в оттенках цвета следует выбирать продукцию с одинаковым номером партии!

GRAND LINE®



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ WANDSTEIN

Фасадные панели Wandstein представлены в дизайнах - ТУФ, СКОЛ, КИРПИЧ, БУТ, ПАРФИР, ДОЛОМИТ, которые были разработаны на базе натуральных природных материалов.

Сочетание в едином фасаде здания разных дизайнов, рельефов и богатых цветовых оттенков помогут воплотить в жизнь самые смелые мечты.



Натуральные фактуры



Неизменный внешний вид «Zugfest»



100% закрывает цокольный этаж



Бесшовное соединение «Clicksloss»

ПОМНИТЕ!

Нарушение настоящей инструкции по монтажу, применение крепежных профилей, не рекомендованных производителем, либо использование не всех крепежных элементов, указанных в настоящей инструкции, может привести к нежелательным результатам по внешнему виду, а так же повлечет за собой отказ в гарантии на продукцию Компании.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА:

1. Фасадные панели используйте для отделки вертикальных поверхностей.
2. Перед монтажом панелей создайте ровную поверхность стены. Производите монтаж на металлическую или деревянную обрешетку.
3. Гвозди с широкой шляпкой или саморезы с пресшайбой фиксируйте строго по центру перфорации.
4. Монтаж фасадных панелей всегда осуществляйте слева направо. При переходе к отделке другой стены начинайте от нижней левой точки закрываемой поверхности.
5. Обязательно учитывайте изменения размера панели при перепадах температуры. Крепите панели на гвозди или саморезы. Не допускайте, жесткой фиксации панелей к каркасу. Оставляйте зазор между шляпкой самореза и панелью не менее 1 мм. Располагайте панель таким образом, чтобы максимально компенсировать возможные деформации. Выдерживайте необходимые температурные швы, не нажимайте на замки предыдущего ряда при укладке панели, что бы избежать их коробления. Панели нужно фиксировать без лишних усилий на замки, одновременно следя за их надежной фиксацией.
6. В случае монтажа панелей при температуре ниже 5°C, рекомендуем хранить материал в теплом помещении и выносить его небольшим количеством.
7. Для оформления внешних углов используйте наружные углы, которые устанавливаются на свой крепежный профиль. При облицовке углов вокруг окон или дверных проемов может потребоваться планка крепежного элемента.
8. Для оформления внешних углов используйте наружные углы, которые устанавливаются на свой крепежный профиль. При облицовке углов вокруг окон или дверных проемов может потребоваться планка крепежного элемента.

1. УСТАНОВКА СТАРТОВЫХ ПЛАНК И КРЕПЕЖНОГО ПРОФИЛЯ НАРУЖНОГО УГЛА



Строго горизонтально установите на стену стартовые планки и строго вертикально - крепежные профили наружного угла. Оставьте между крепежным профилем и стартовой планкой зазор для температурного расширения 6 мм.

2. УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНОГО J-ПРОФИЛЯ

2.1 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕГО УГЛА

Прямой угол



Развернутый угол




Используйте два J-профиля для обрамления внутреннего угла. Закрепите гвоздь или саморез в верхней части перфорации. Остальные саморезы устанавливайте по центру отверстий. Шаг монтажа выдерживайте 150-200 мм. Вставьте фасадную панель в J-профиль.

2.2 ОКАНТОВКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ



Для завершения монтажа панелей закрепите J-профиль в верхней точке. Введите панель в J-профиль.

3. МОНТАЖ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

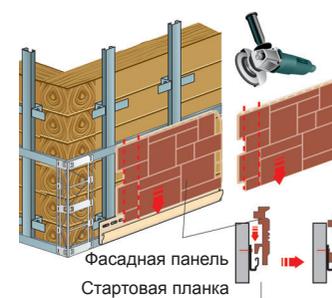


Монтаж фасадных панелей производите всегда порядно слева направо.

На первой панели каждого ряда подрезается левая сторона: у панели, имитирующей кирпичную кладку - по швам кладки; у панели, имитирующей

камень, в любом месте, но так, чтобы рисунок сохранился стиль кладки.

3.1 Вставьте панель опорными штырями в стартовую планку и выровняйте ее по углу. Зафиксируйте панель на стартовой планке так, чтобы она имела свободу передвижения по ней при изменении температуры. Закрепите панель гвоздями или саморезами к обрешетке с шагом 400 мм. Зазор между панелями и шляпкой самореза оставляйте не менее 1 мм.

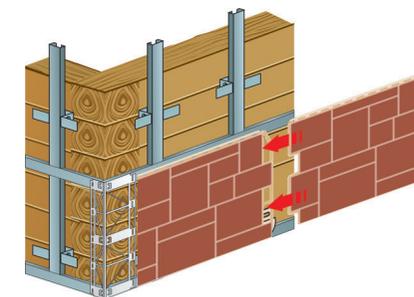

3.2 Вторую панель заведите в стартовую планку и вплотную придвиньте ее к первой закрепленной панели, чтобы получить естественный рисунок.

Последующие панели монтируйте аналогичным образом. Обрежьте последнюю панель до необходимого для установки размера и закрепите ее по перфорации.

3.3 После завершения первого ряда монтажа переходите к следующему ряду панелей. Монтаж производите аналогичным образом.

